



OPTION N°2 MONTAGE AVEC PROFILÉS DE FINITION

Le colis panneau contient

- Votre/vos panneau(x)
- Plan de montage

Le kit de pose contient

- 1 cartouche de colle ID panneaux
- 2 cales 3 mm d'épaisseur
- Plan de montage

À vous procurer

- Silicone pour les joints
- Niveau
- Ruban de masquage
- Chiffon doux
- Nettoyant dégraissant
- Papier abrasif

Coupe facile

Si vous n'avez pas commandé votre panneau sur mesure, vous devez le découper : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métaux.



💡 Utilisez le ruban de masquage pour protéger votre impression.


⚠️ Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

Préconisation d'entretien


- Utiliser de l'eau savonneuse ou un anticalcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Frotter la surface à l'aide d'un chiffon doux (micro fibre ou autre).
- Ne pas utiliser d'acétone, de crème à récurer ou tout autre produit agressif.

Pose Garantie 10 ans*
avec la colle ID panneaux


4

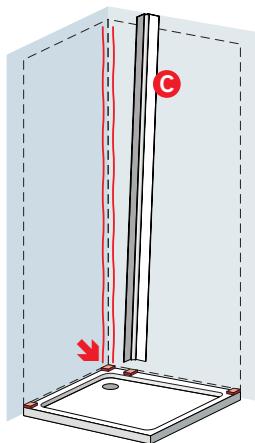

5

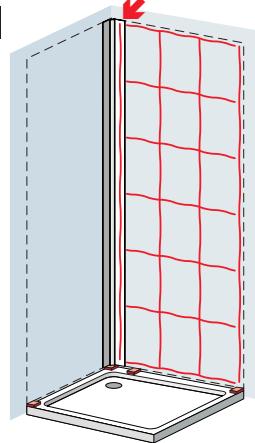


6

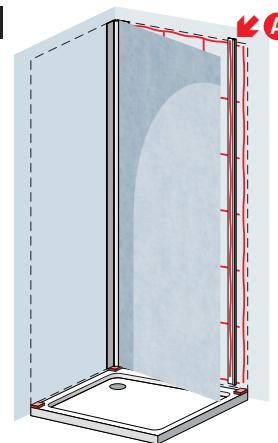

MONTAGE D'UN PANNEAU DE DOUCHE AVEC PROFILÉS DE FINITION

1

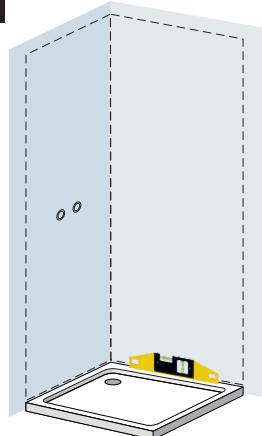

2

- Préparez et découpez vos panneaux suivant les profils utilisés :

Votre espace à couvrir
- l'épaisseur du profilé utilisé

= la largeur du panneau à découper

A Profilé de finition

Espace à couvrir - 3 mm

B Profilé de raccord

Espace à couvrir - 2 mm

C Profilé angle intérieur

Espace à couvrir - 9 mm

D Profilé angle extérieur

Espace à couvrir - 1 mm


- Vérifiez les mesures du panneau de douche et de votre installation.
- Assurez-vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.
- Vérifiez le niveau du receveur.

💡 Habilage sur les surfaces brutes : Il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

Exemple


Espace à couvrir	Angle intérieur	Profilé de finition	largeur à découper
1000 mm	- 9 mm	- 3 mm	= 988 mm

3

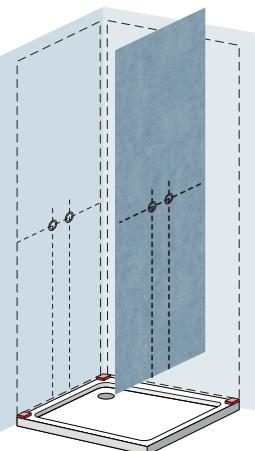


- Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau -3 mm en hauteur (épaisseur cale).
- Placez le visuel face à vous et utilisez le ruban de masquage pour protéger votre impression.
- Reportez vos mesures sur votre panneau.
- À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le ruban.
- Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.


7

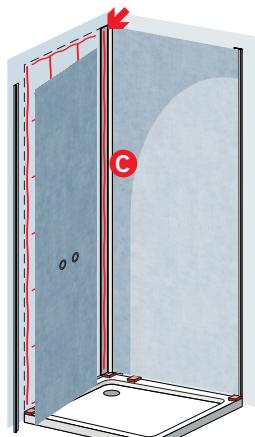

8

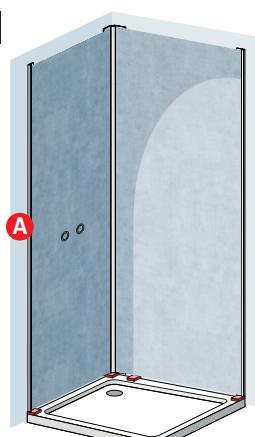

9

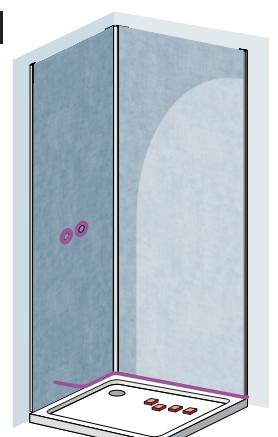

- Appliquez légèrement notre colle ID panneaux sur le profilé d'angle C.
- Appliquez généreusement notre colle ID panneaux sur le mur. Faites un quadrillage de colle tous les 30 cm environ.

- Appliquez légèrement notre colle ID panneaux sur le profilé de finition A et collez-le à votre panneau.
- Posez votre 2^{ème} panneau/profilé sur le mur.

- Retirez les cales après 24 heures.
- Faites un joint de silicone entre le receveur et la base des panneaux.
- Faites un joint de silicone O autour de la robinetterie.

* Avec notre Kit de pose ID panneaux comprenant la colle ID panneaux, la pose de vos panneaux de douche ID panneaux est garantie 10 ans.



OPTION N°1 MONTAGE AVEC CORNIÈRE & CHAMPLAT

Le colis panneau contient

- Votre/vos panneau(x)
- Plan de montage

Le kit de pose contient

- 1 cartouche de colle ID panneaux
- 2 cales 3 mm d'épaisseur
- Plan de montage

À vous procurer

- Silicone pour les joints
- Niveau
- Ruban de masquage
- Chiffon doux
- Nettoyant dégraissant
- Papier abrasif

Coupe facile

Si vous n'avez pas commandé votre panneau sur mesure, vous devez le découper : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide dotée d'une lame à métal.



Utilisez le ruban de masquage pour protéger votre impression.


Vérifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux.

Préconisation d'entretien


- Utiliser de l'eau savonneuse ou un anticalcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Frotter la surface à l'aide d'un chiffon doux (micro fibre ou autre).
- Ne pas utiliser d'acétone, de crème à récurer ou tout autre produit agressif.

Pose Garantie 10 ans*
avec la colle ID panneaux


4

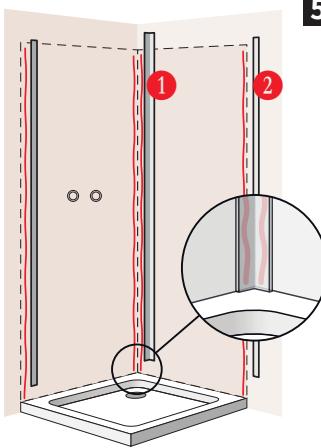

5

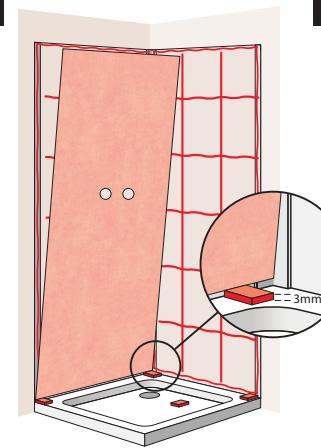


6

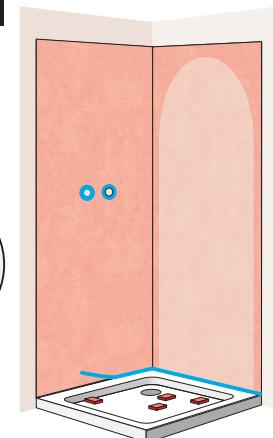


MONTAGE D'UN PANNEAU DE DOUCHE AVEC CORNIÈRE ET CHAMPLATS


1

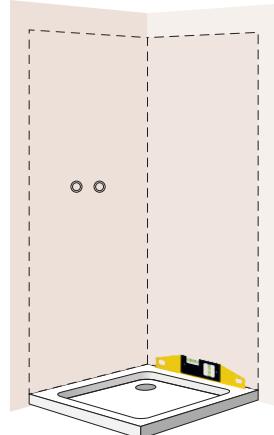

2

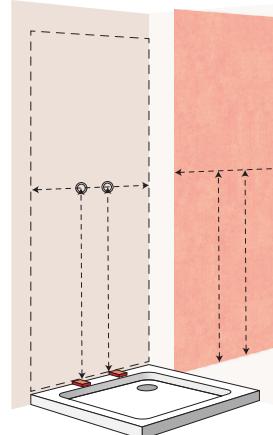

3

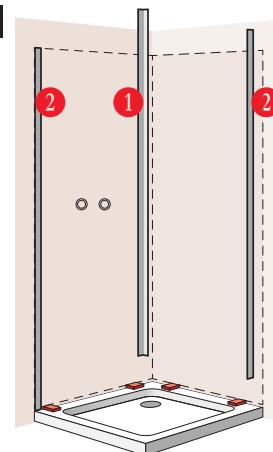

- Vérifiez les mesures du panneau de douche et de votre installation.
- Assurez-vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant dégraissant.
- Vérifiez le niveau du receveur.

Habillage sur les surfaces brutes : Il est conseillé d'appliquer une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.

- Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d'eau, -3 mm en hauteur (épaisseur des cales).
- Placez le visuel face à vous et utilisez le ruban de masquage pour protéger votre impression.
- Reportez vos mesures sur votre panneau.
- À l'aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d'eau puis retirez le ruban.
- Retirez les copeaux avec le chiffon doux.
- Lissez la tranche venant d'être coupée avec le papier abrasif.

- Appliquez généreusement notre colle ID panneaux dans l'angle et collez la cornière ① dessus.
- Posez notre colle ID panneaux sur les champlats ② et collez sur le murs en suivant les traits que vous avez tracé.

- Faites un quadrillage avec notre colle ID panneaux tous les 30 cm environ et posez votre panneau sur le mur.
- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.
- Laissez sécher 24H.

- Retirez les cales.
- Faites un joint de silicone entre le receveur et le panneau uniquement.
- Faites un joint de silicone autour de la robinetterie.